

راهنمای استفاده از دستگیره های هوشمند

metalock



ML788 Pro



ML688

meTALOCK

به طور کلی چون تنظیمات دستگیره های هوشمند از قسمت بیرونی انجام می شود و امکان دسترسی برای همه افرادی که دستگیره را مشاهده می کنند، وجود دارد تنظیمات به ۲ بخش ADMIN (مدیر) و USER (کاربر) تقسیم می شود.

تنها افرادی به بخش تنظیمات (حذف یا اضافه کردن کاربر، گزارش گیری و ...) دسترسی دارند که در قسمت ADMIN (مدیر) تعریف شده باشند.

USER یا همان کاربر فقط قادر به باز کردن درب می باشد.

شما می توانید ۳۰۰ کاربر برای دستگیره تعریف کنید. (جمعاً ۲۰۰ عدد رمز و کارت و ۱۰۰ عدد اثر انگشت)

هر کاربر با یک شناسه (ID) درون دستگیره تعریف می شود که با عدد مشخص می گردد. مثلاً اثر انگشت

شما با ID (۰۰۱) برای دستگیره تعریف شده یا رمز شما با ID (۰۱۲) برای دستگیره تعریف شده است.

ID های (۰۰۱ تا ۰۰۹) مخصوص کاربر ADMIN می باشد و ID های (۰۱۰ تا ۳۰۰) برای کاربر معمولی می باشد.


عملکرد دستگیره

۱- در همه حالت ها کلید * برای بازگشت به مرحله قبل و کلید # به منظور تایید می باشد.


۲- رمز پیش فرض دستگیره برای ورود به بخش تنظیمات ۱۲۳۴۵۶ می باشد که بعد از تعریف شدن ADMIN فقط با همان رمز وارد تنظیمات خواهد شد.

۳- دستگیره پیش از تعریف شدن کاربر ADMIN با هر ۳ حالت اثر انگشت ، رمز و تگ باز خواهد شد و در حالت پیش نمایش قرار دارد.

حالت اصلی

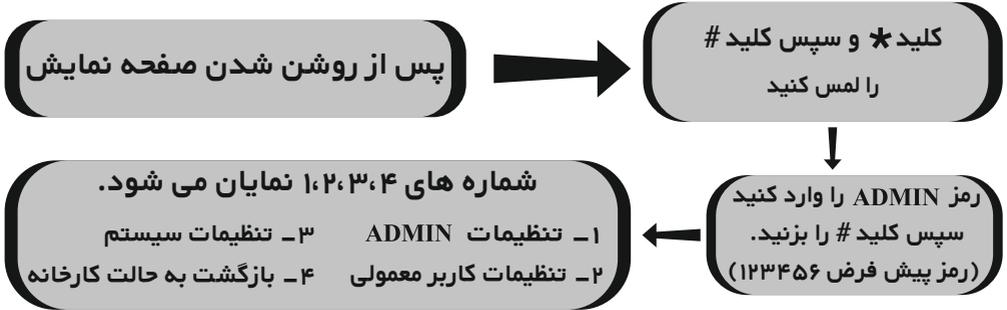


۱- تنظیمات Administrator

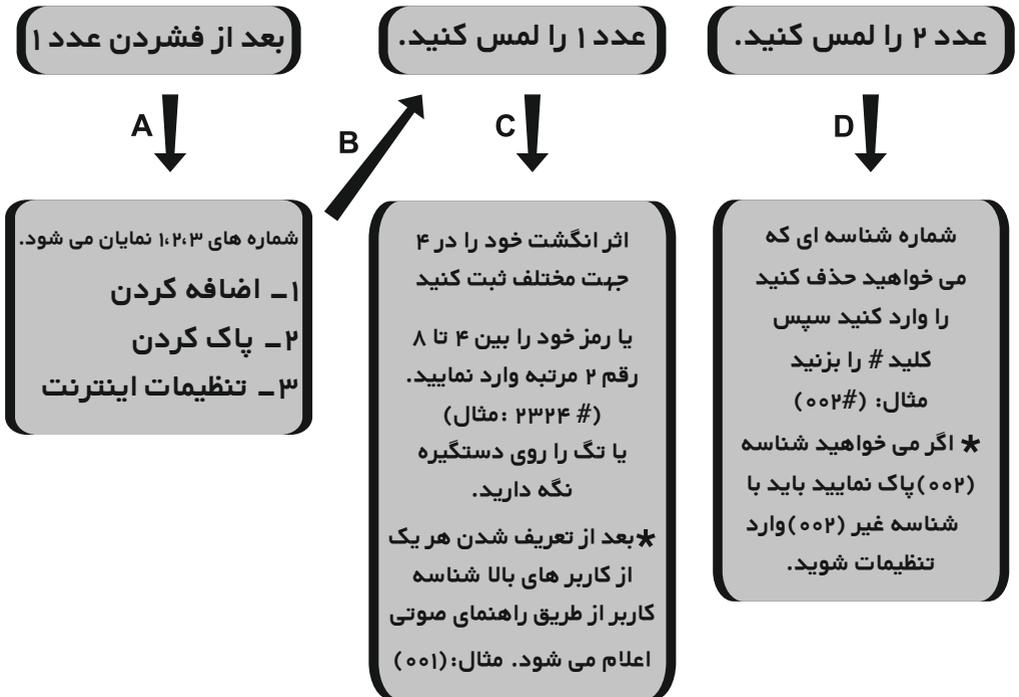

* تنظیمات اینترنت در آخر توضیح داده شده است.

۲- تنظیمات کاربر معمولی

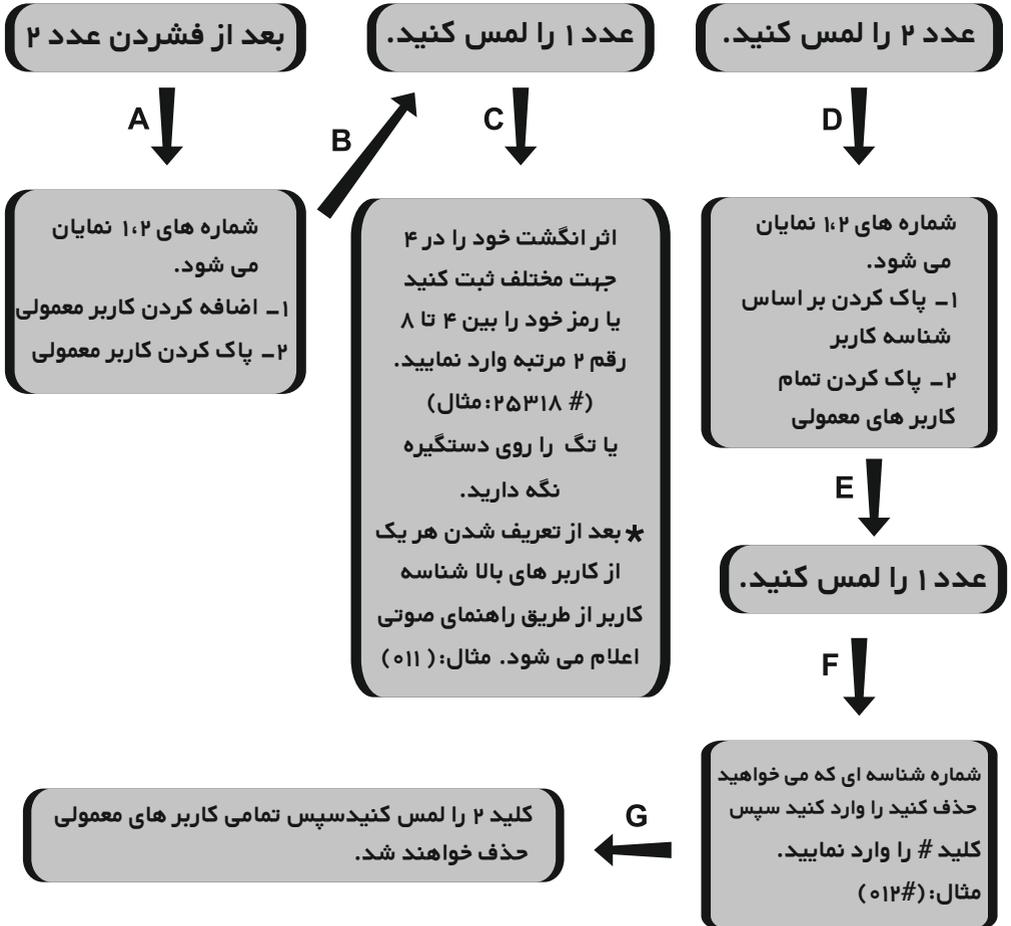

۳ - تنظیمات سیستم

بعد از فشردن عدد ۳

بعد از فشردن عدد ۱

بعد از فشردن عدد ۲

شماره های ۱،۲،۳،۴ نمایان می شود.
۱- تنظیمات صدا
۲- حالت های باز کردن قفل
۳- تنظیمات زبان دستگاه
۴- تنظیمات تاریخ و زمان

عدد ۱،۲ نمایان می شود
۱- برای فعال سازی راهنمای صوتی دستگیره
۲- برای غیر فعال کردن راهنمای صوتی دستگیره

عدد ۱،۲،۳،۴ نمایان می شود.
۱- حالت عبور به تنهایی: این حالت نرمال دستگیره است و هرشناسه ای می تواند درب را باز کند.
۲- حالت ترکیبی: این حالت مخصوص مکان های خاص می باشد که باید حضور دو شخص با اثر انگشت متفاوت یا مثلا یک اثر انگشت و یک رمز باشد که دستگیره باز شود. این حالت برای اتاق سرور و یا انبار های خاص می باشد که دو شخص باید همزمان حضور داشته می باشند.
۳- حالت عبور آزاد: برای مواقعی که می خواهید دستگیره بدون رمز یا اثر انگشت باز شود. مثلا در یک میهمانی که رفت و آمد زیاد شود، می توانید این گزینه رو فعال کنید.
۴- غیر فعال کردن حالت عبور آزاد

عدد ۱،۲ نمایان می شود.
۱- فعال سازی زبان چینی
۲- فعال سازی زبان انگلیسی

بعد از فشردن عدد ۳

زمان و تاریخ فعلی دستگاه از طریق راهنمای صوتی خوانده میشود. کلید # را لمس کنید سپس با فرمت (yy/mm/dd/hh/mm) وارد کنید و سپس کلید # را لمس کنید. مثال: ۲۰۲۴ / ۰۸ / ۰۵ / ۱۵ / ۴۵
دقیقه ساعت روز ماه سال

بعد از فشردن عدد ۴

۴- بازگشت به تنظیمات کارخانه

بعد از فشردن عدد ۴ رمز یا اثر انگشت ادمین را وارد کنید سپس دستگیره به حالت اولیه خود باز می گردد و تمامی اطلاعات پاک خواهد شد.

(همچنین شما میتوانید با نگه داشتن دکمه ریست که در قسمت داخلی قرار گرفته دستگیره را به حالت اول برگردانید.

درب باطری را بردارید (دکمه ریست زیر جای باطری قرار دارد) ۶ ثانیه دکمه را نگه دارید و بعد از شنیدن راهنمای صوتی دستگیره کلید# را فشار دهید.

تنظیمات اینترنت

۱- اپلیکیشن Tuya Smart را دانلود نمایید.

۲- توسط ایمیل خود درون اپلیکیشن Sign up کنید.

۳- پس از ورود به صفحه اصلی برنامه اجازه دسترسی هایی که درخواست داده می شود را قبول کنید و حالت location برنامه را در حالت Always (همیشه) قرار دهید.

۴- کلید Add Device یا "+ " را لمس کنید . سپس از سمت چپ برنامه Camera&lock را پیدا کنید.

پس از وارد شدن به زبانه lock (Wifi) وارد شوید.

۵- در این قسمت خود برنامه نام وای فای که به آن متصل هستید را نمایش می دهد ، رمز وای فای را به صورت صحیح وارد نمایید و سپس کلمه Next را بزنید.

* توجه نمایید که حتما باید به مودم متصل باشید و با Hot spot هاتسپات گوشی متصل نمی شود.

در این مرحله این اعداد را بر روی صفحه دستگیره بزنید.

پس از روشن شدن صفحه



۶- حال روی گوشی گزینه Confirmtheindicator Isblinking Rapidiy و گزینه Ezmode را لمس کنید و منتظر بمانید.

اگر تمامی مراحل را به درستی طی کرده باشید دستگیره کمتر از ۲ دقیقه به گوشی و اینترنت متصل خواهد شد. حال از روی صفحه دستگیره کلید(علامت زنگ) را لمس کنید روی گوشی برای شما پیام ارسال می شود. و عکس مخاطبی که پشت درب ایستاده برای شما ارسال می شود.

دیگر امکانات دستگیره

- ۱- وارد کردن رمز ، کارت یا اثر انگشت اشتباه بیش از ۵ مرتبه پشت سر هم باعث قفل شدن دستگیره و عدم دسترسی به رابط کاربری آن به مدت ۳۰ ثانیه می شود.
- ۲- رمز فیک؛ شما می توانید با وارد کردن اعداد اضافی قبل یا بعد از رمز اصلی دیگران را گمراه کنید
مثلا ۱۵۹۶ (رمز اصلی) ۲۴۸۳ سپس کلید # را لمس کنید.
توجه کنید که رمز اصلی باید پشت سرهم و بین اعداد فیک شما قرار داشته باشد.
- ۳- پس از کاهش میزان باتری بعد از هر بار باز کردن درب ، دستگیره هشدار کاهش باتری را از طریق راهنمای صوتی به شما می دهد.
بعد از کاهش میزان باتری حدودا ۲۰۰ بار قادر به باز کردن درب می باشد.
لطفاً فقط از باتری های Ultra AlkaLine برای دستگیره استفاده نمایید.
- ۴- زمانی که درب را باز میکنید بلافاصله پشت سر هم روی صفحه شماره ۵ و * نمایان می شود.
هنگامی که شماره ۵ و سپس علامت # را بزیند حالت عبور آزاد را فعال خواهد کرد.
- ۵- هر کاربری که با یکی از روش های رمز، تگ و اثر انگشت اقدام به باز کردن دستگیره نماید با زدن کلید * شناسه کاربر (ID) توسط راهنمای صوتی دستگیره خوانده می شود.



ML788 PRO



ML688

metalock

Towards A Smart World

کیش ، بازار هرمز، غرفه ۹S، قفل و یراق جزیره

۰۷۶-۴۴۴۵۱۵۴۲



۰۹۳۴۷۶۸۷۸۴۱

 metalocksmart

 www.metalocksmart.com